

**AUSBAU - EINBAU : MECHANISMUS DES HECKSCHEIBENWISCHERS****WICHTIG : Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorkehrungen beachten .****1. Werkzeug**

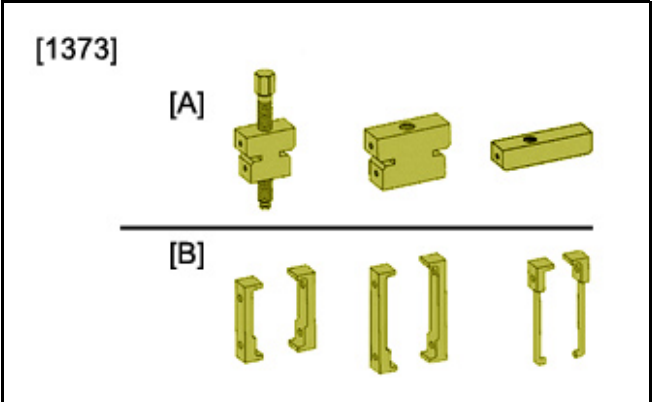
Werkzeug	Referenz	Bezeichnung
	[1373]	Abzieher für Scheibenwischerarme
	[1373-A]	Abzieher
	[1373-B]	Abziehklauen

Abbildung : E5AB148T

**2. Ausbau**

Die Bordnetzbatteie abklemmen.

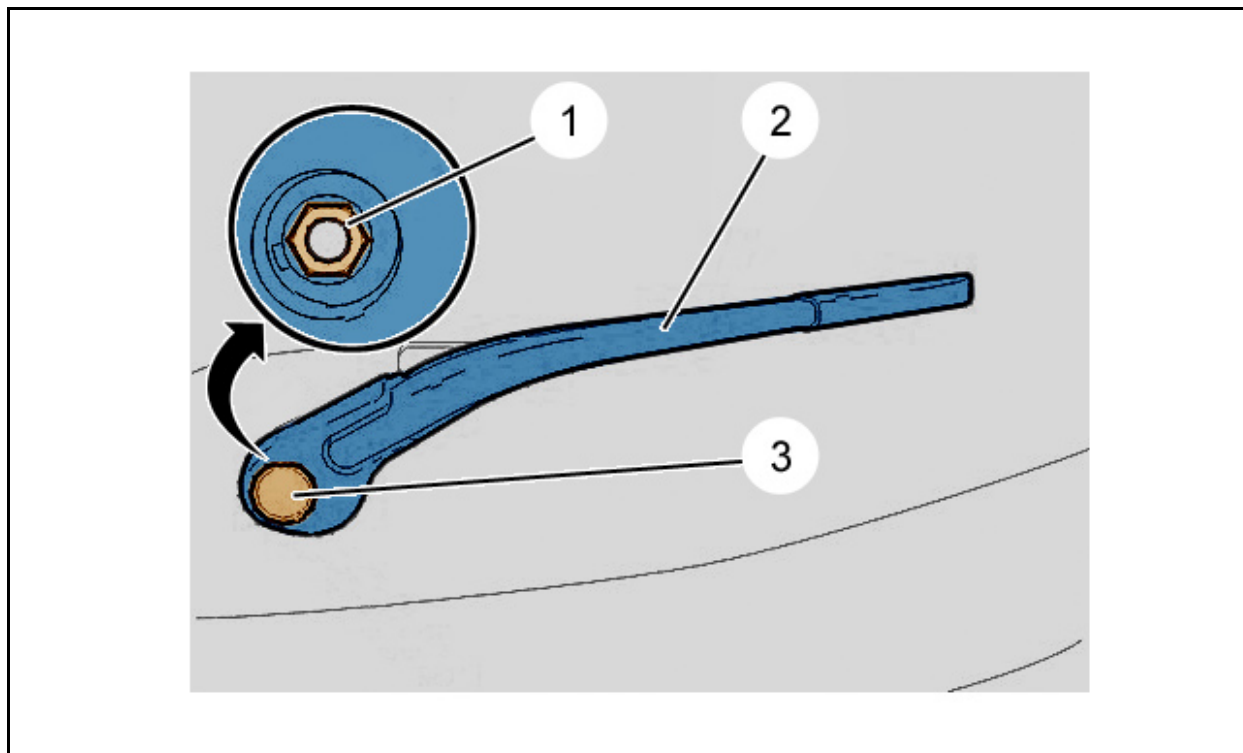


Abbildung : C4BG0SWD

Ausbauen :

- Die Abdeckung (3)
- Die Mutter (1)
- Den Arm des Heckscheibenwischers (2) ; Mit dem Werkzeug [1373]

Bewegliche Heckklappenscheibe öffnen.

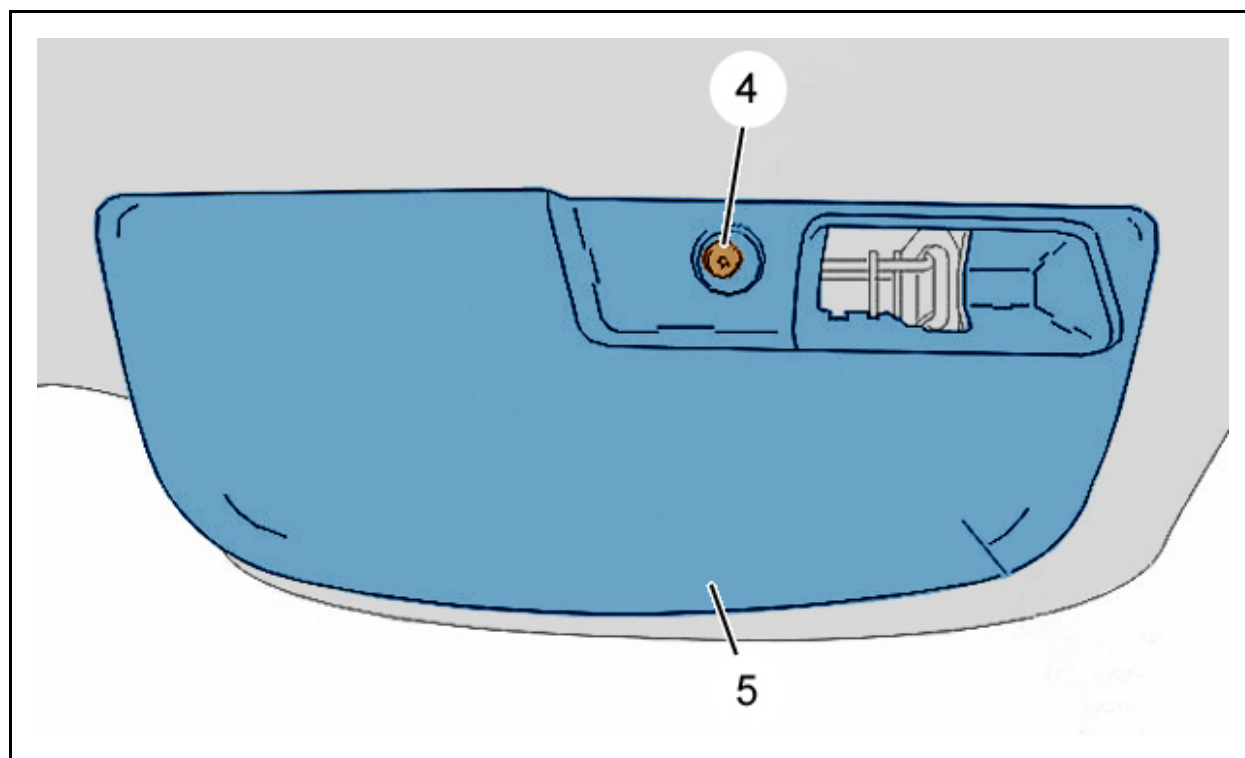


Abbildung : C4BG0SXD

Ausbauen :

- Die Befestigung (4)
- Die Abdeckung (5)

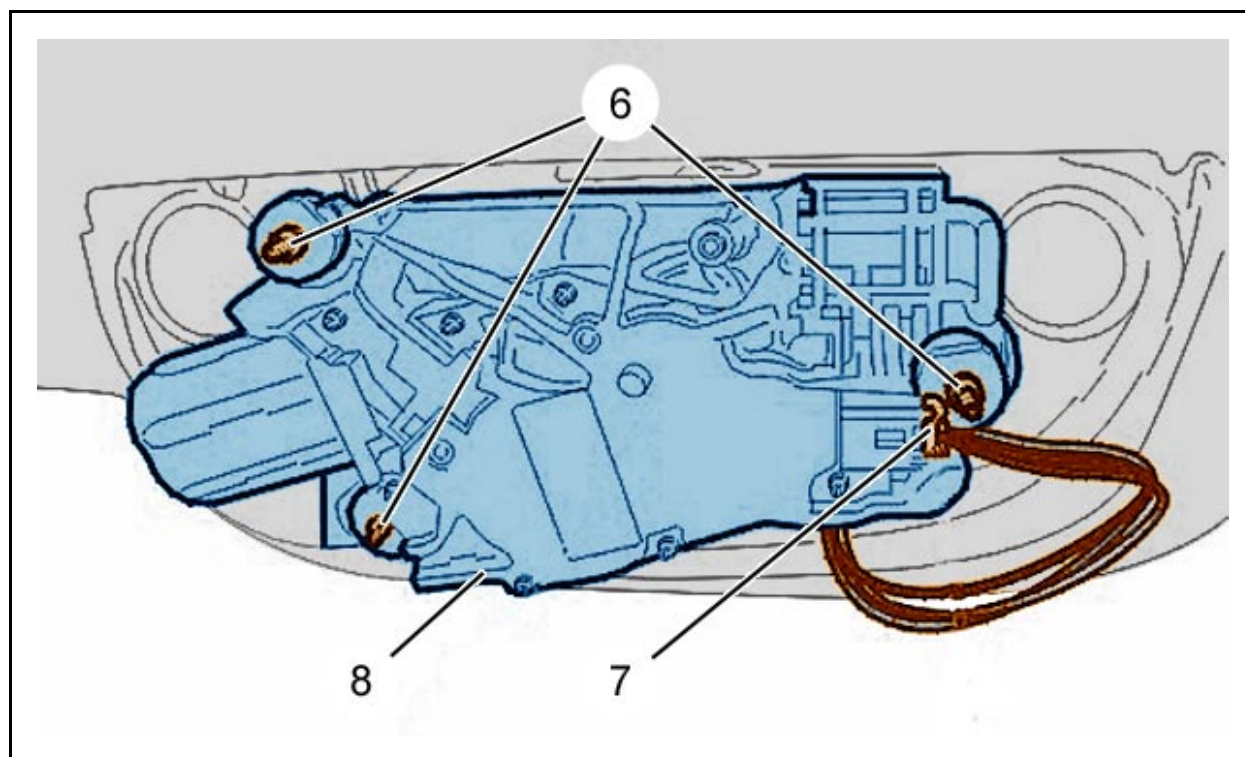


Abbildung : C4BG0SYD

Stecker (7) abklemmen.

Ausbauen :

- Die Befestigungen (6)
- Den Mechanismus des Heckscheibenwischers (8)

### 3. Einbau

**ACHTUNG** : Vor dem Anzug des Heckscheibenwischerarms den Heckscheibenwischermechanismus betätigen ; Der Scheibenwischerschalter auf Position aus stellen.

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

**Spiele und Bündigkeit kontrollieren** ⓘ .

Anziehen :

- Die Mutter (1) mit 1,2 daNm
- Die Befestigungen (6) mit 1,5 daNm

Funktion überprüfen.

**ACHTUNG** : Die erforderlichen Arbeiten nach dem Wiederanklemmen der Bordnetzatterie ausführen.

Die Bordnetzatterie wieder anklemmen.