

Abbildung : B1EK1YGD

Die Marke der Spannrolle feststellen (Mit dem Werkzeug [5]) .

Die Befestigungsmutter (5) der Spannrolle lösen.

Mit Hilfe des Innensechskants (A) die Exzentrernabe im Uhrzeigersinn drehen, um den Riemen maximal zu entspannen.

WICHTIG : Die Rolle darf nie eine vollständige Umdrehung gedreht werden.

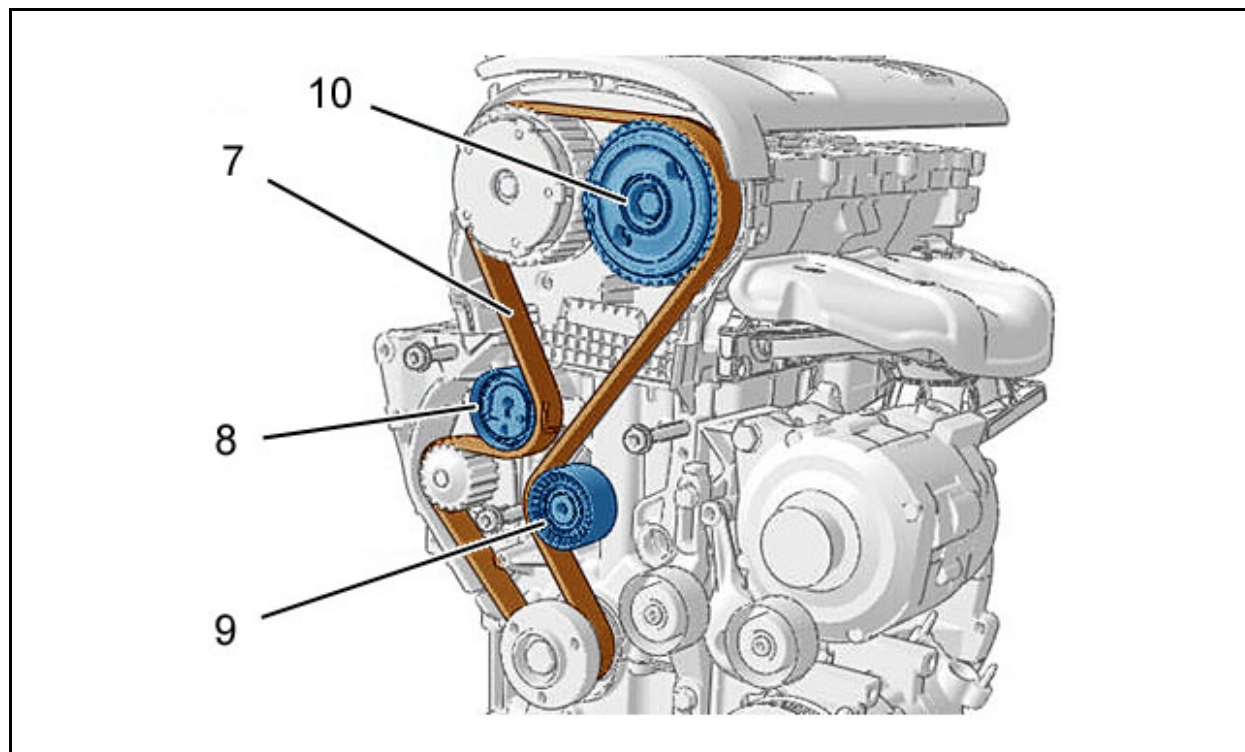


Abbildung : B1EK1YHD

Den Steuerzahnriemen ausbauen (7).

3. Einbau

Steuerzahnriemen grundsätzlich ersetzen.

WICHTIG : Grundsätzlich ersetzen : Die Führungsrolle (9) - Die Spannrolle (8) ; Freigängigkeit der Wasserpumpe überprüfen (weder Spiel noch Schwergängigkeit).

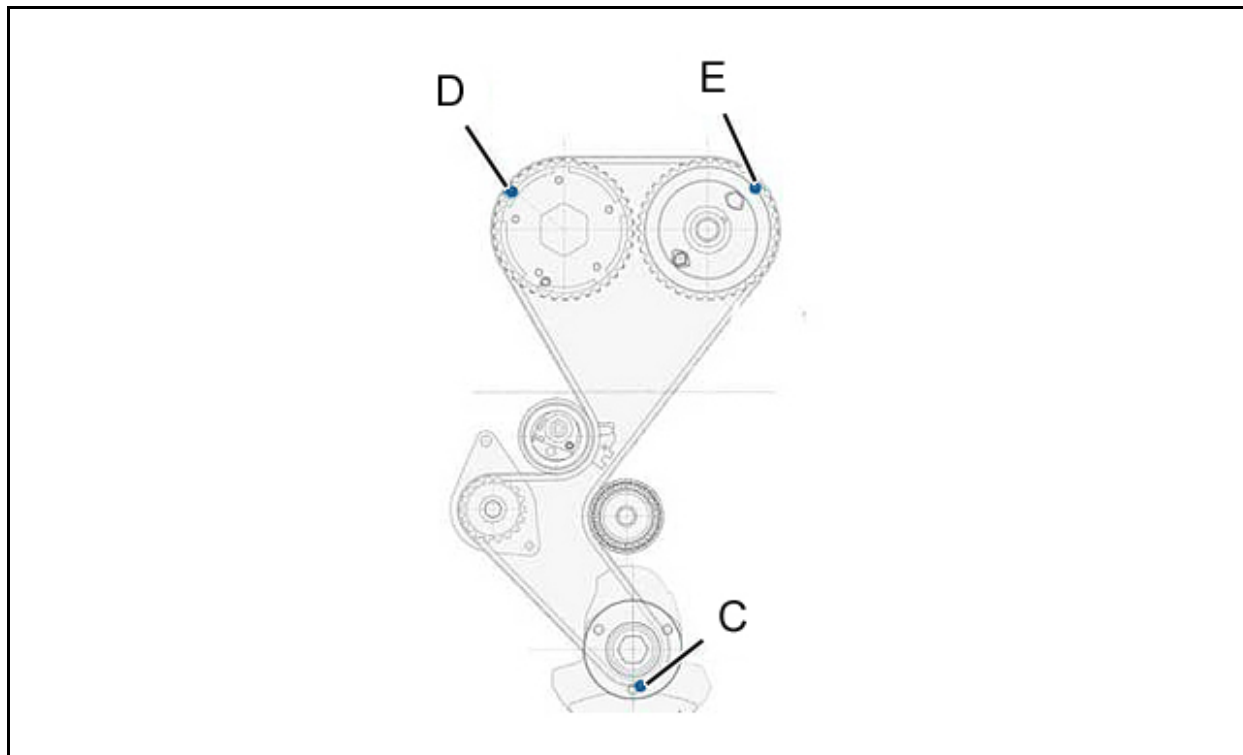


Abbildung : B1EK1YJD

Der Zahnriemen besitzt 3 Markierungen (C - D - E), jeweils an den Zähnen (1 - 52) und (72) des Zahnriemens. Diese Markierungen sind weiße Farbstriche am Riemenrücken an den entsprechenden Zähnen. Riemen einbauen.

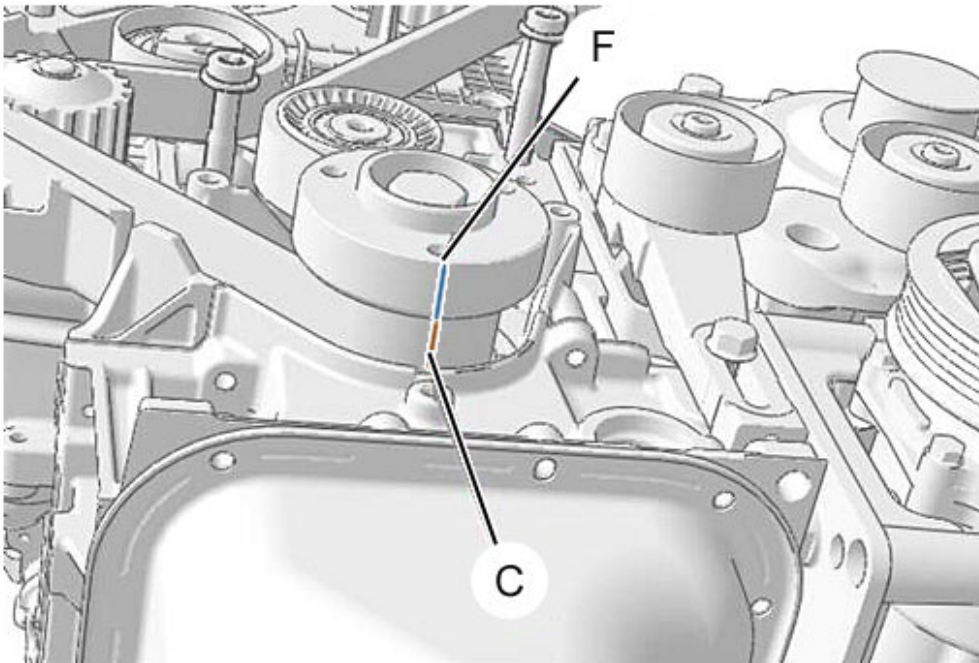


Abbildung : B1EK1YKD

Das Kennzeichen (C) des Riemens zur Nut (F) des Kurbelwellenzahnrads ausrichten.

Die Nockenwellen können mit Hilfe eines Schlüssels gedreht werden, um die Montage des Riemens auf den Riemenscheiben zu erleichtern.

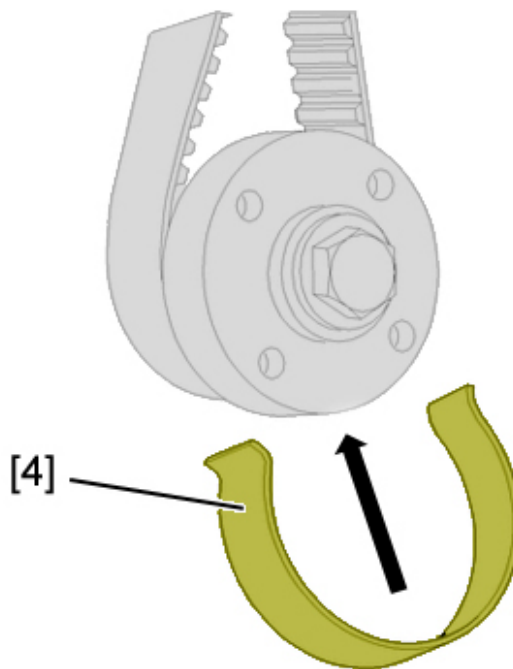


Abbildung : B1EK1YLD

Zahnriemen mit dem Werkzeug [4] am Kurbelwellenzahnrad fixieren.

3.1. Überspannung